



**USER's MANUAL**

**دليل المستخدم**

# Indoor Tennis Table

طاولة تنس داخلية

**EM-8002**



## **IMPORTANT!**


PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY  
BEFORE USING THIS DEVICE.  
RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE  
REFERENCE.

**مهم!**



يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.  
احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.





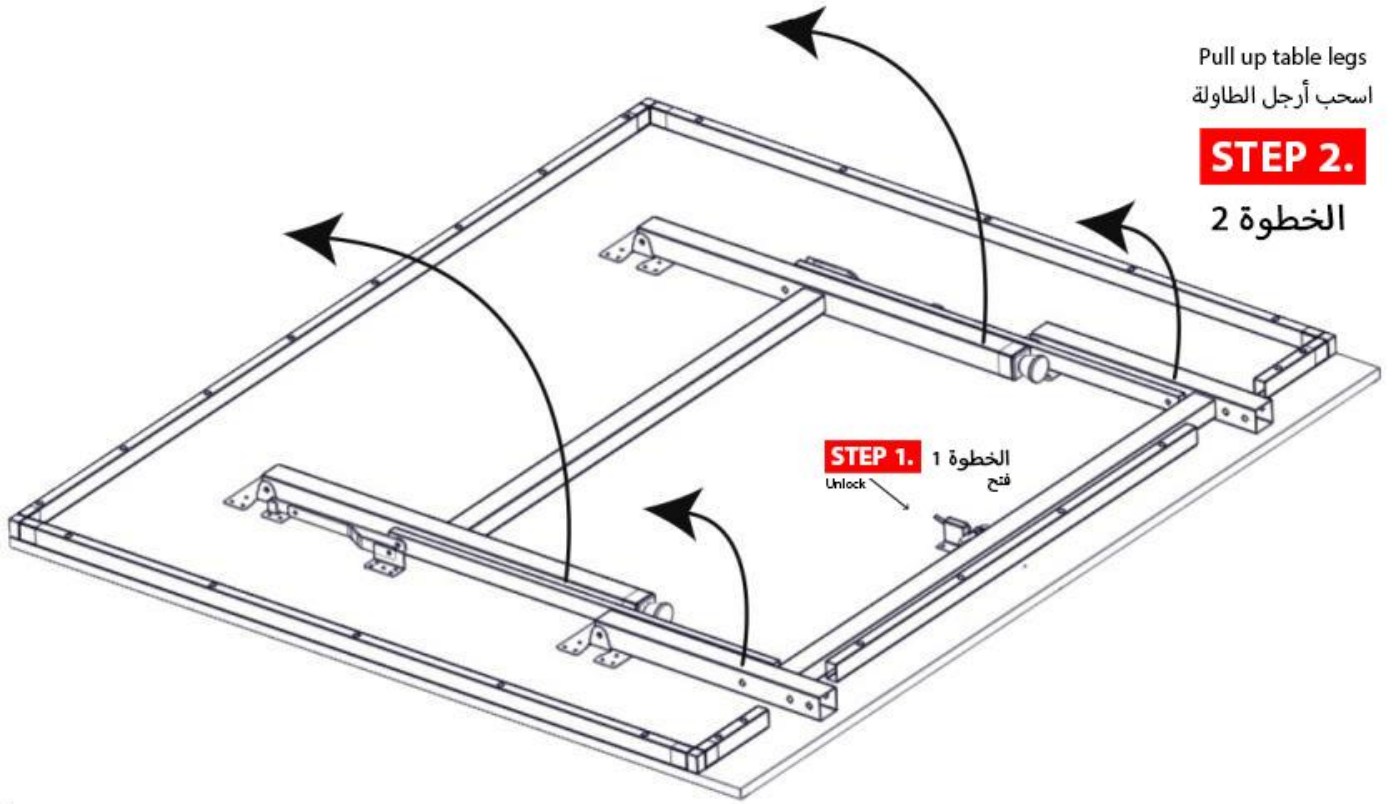


# Installation Instructions
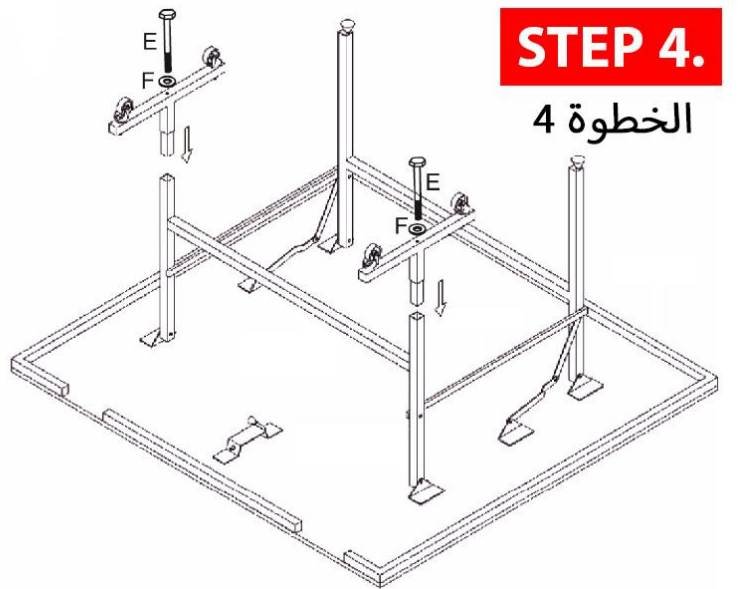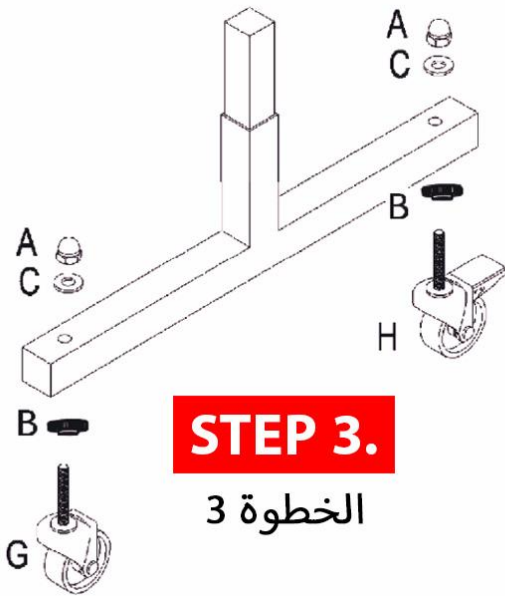
## تعليمات التثبيت




**STEP 1.** 1 الخطوة  
فتح  
Unlock



<p>A</p>  <p>12 Cap nut:8 PCS</p>	<p>B</p>  <p>12 nut : 8 PCS</p>	<p>C</p>  <p>12 washer: 8 PCS</p>	<p>D</p>	<p>E</p>  <p>10* 250 nut:4PCS</p>	<p>F</p>  <p>10 Washer:4PCS</p>	<p>G</p>  <p>unlock wheel:4pcs</p>	<p>H</p>  <p>Lock wheel:4PCS</p>
--	--	--	----------	--	--	---	---

# Folding and Unfolding Instructions

## تعليمات الطي والفتح

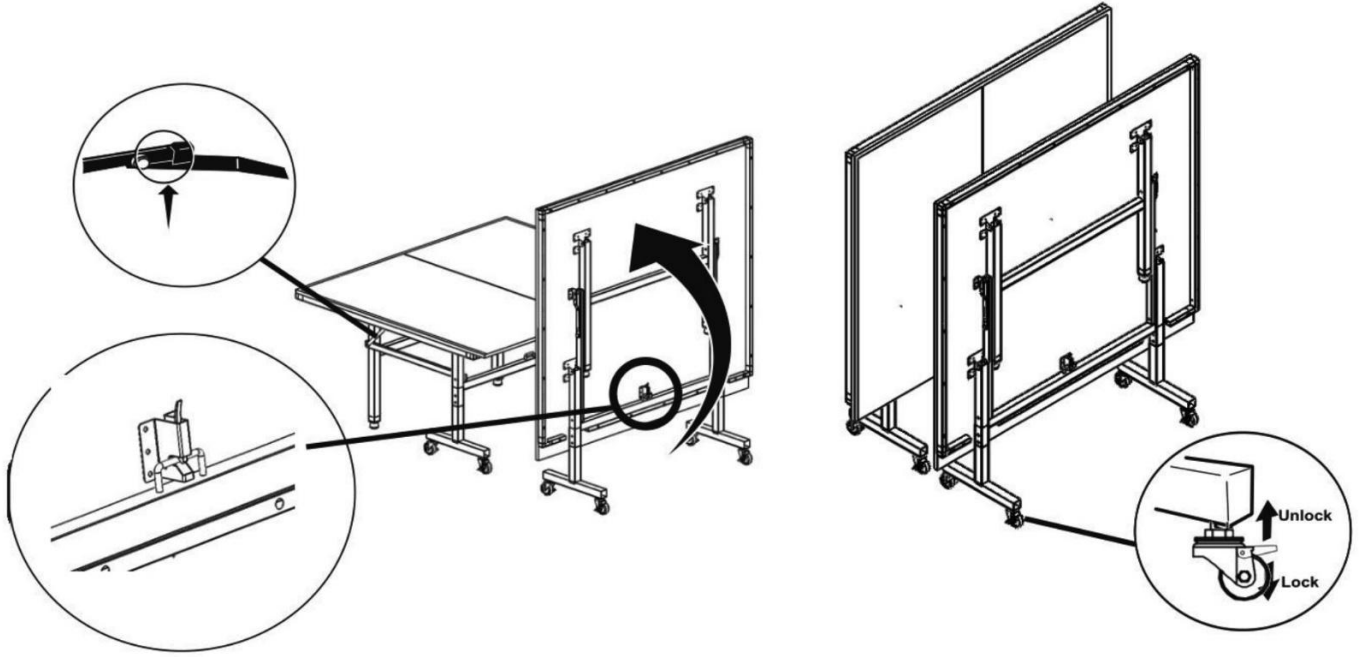

**Step 4.** Hold and Move together with bars.

الخطوة 4. امسك وحرك مع القضبان






**Step 3.** Pull bar outside.  
الخطوة 3. اسحب الشريط للخارج

الخطوة 1  
افتح القفل

**Step 1.** Open the Lock

الخطوة 2. أوقف العجلة

**Step 2.** Stop wheel

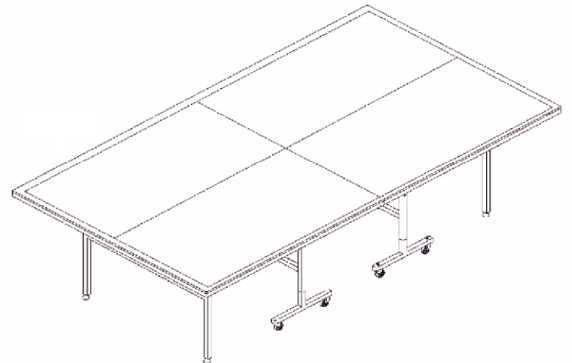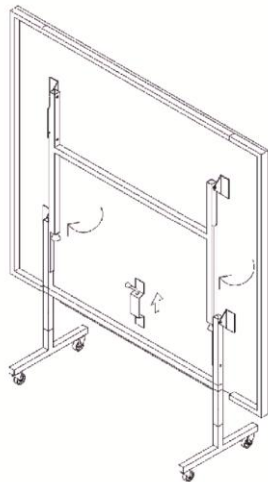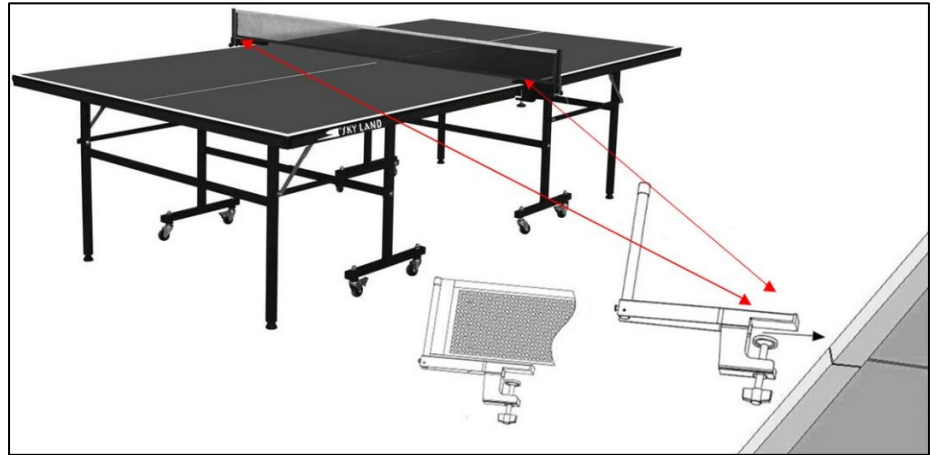



# Need Help?

تحتاج مساعدة؟

Call For Technical Support.  
اتصل للحصول على الدعم الفني.

**United Arab Emirates**

الإمارات العربية المتحدة

+971 56 501 5399

+971 54 308 4588

[customercare@topskyland.com](mailto:customercare@topskyland.com)

<https://topskyland.com>

**Saudi Arabia**

المملكة العربية السعودية

+966 50 819 8548

+966 59 643 1174

[customerservice@topskyland.com](mailto:customerservice@topskyland.com)

<https://sa.topskyland.com>