



USER's MANUAL

دليل المستخدم

Outdoor Tennis Table

طاولة تنس خارجية

EM-8005



IMPORTANT!

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY
BEFORE USING THIS DEVICE.
RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE
REFERENCE.


مهم!

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

Installation Instructions

تعليمات التثبيت

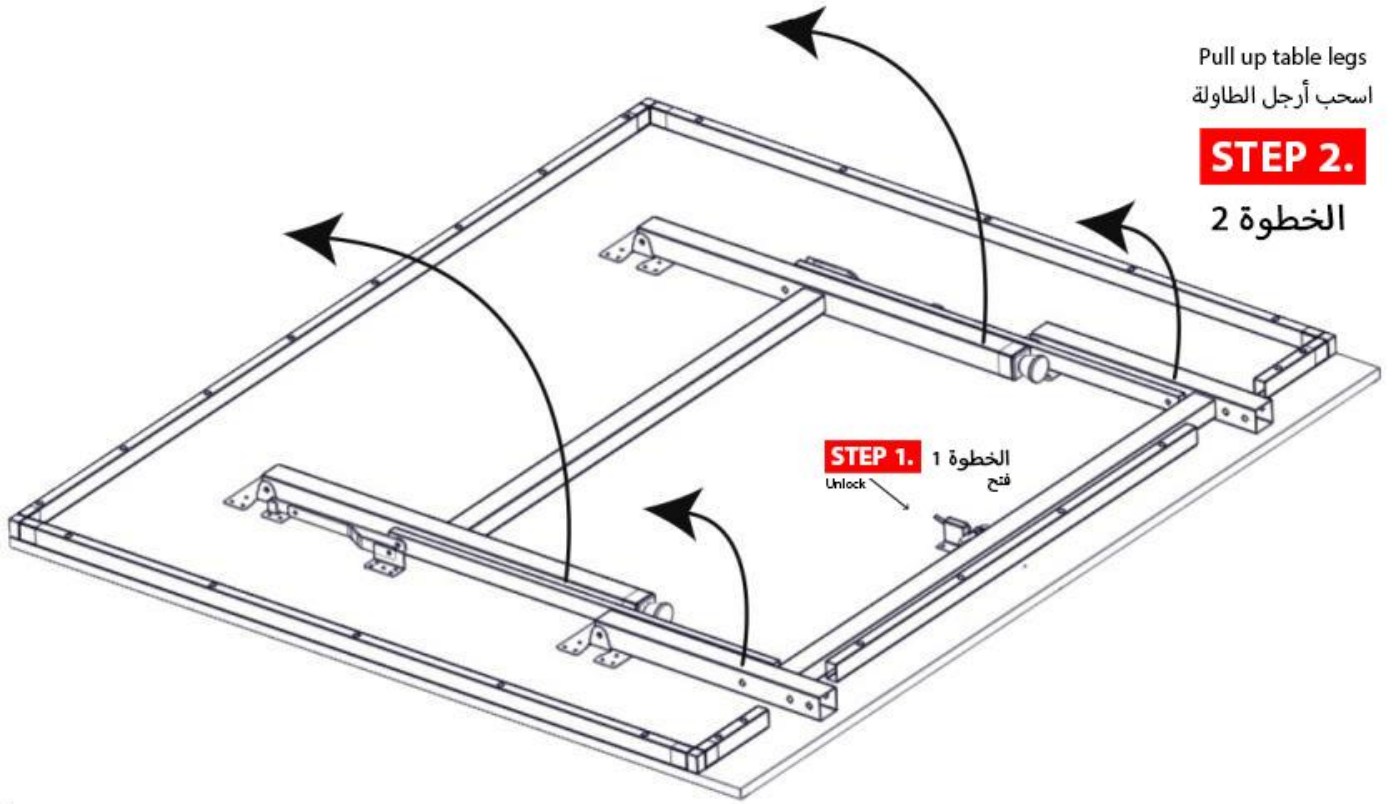

Pull up table legs
اسحب أرجل الطاولة


STEP 2.

الخطوة 2

STEP 1. الخطوة 1
فتح
Unlock


STEP 4.



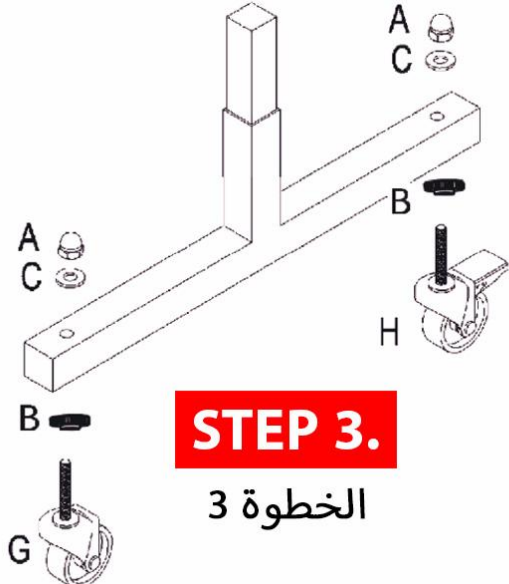




الخطوة 4

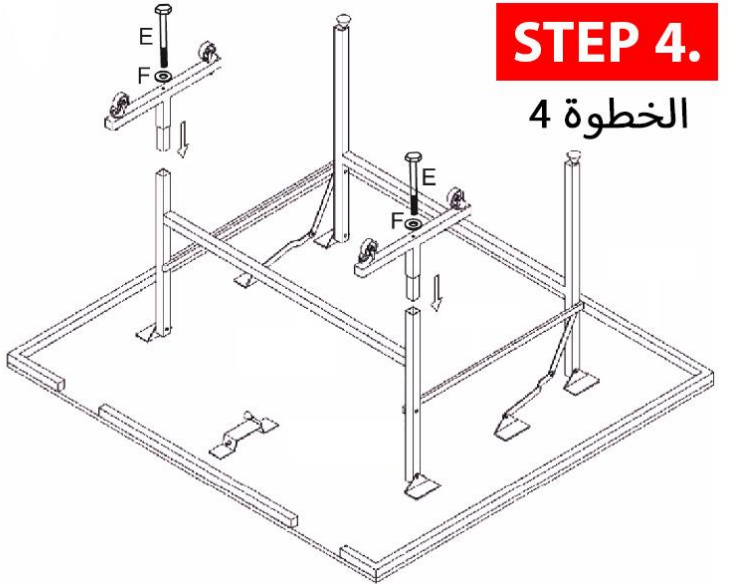

STEP 3.


الخطوة 3



<p>A</p>  <p>12 Cap nut:8 PCS</p>	<p>B</p>  <p>12 nut : 8 PCS</p>	<p>C</p>  <p>12 washer: 8 PCS</p>	<p>D</p>	<p>E</p>  <p>10* 250 nut:4PCS</p>	<p>F</p>  <p>10 Washer:4PCS</p>	<p>G</p>  <p>unlock wheel:4pcs</p>	<p>H</p>  <p>Lock wheel:4PCS</p>
--	--	--	----------	--	--	---	---

Folding and Unfolding Instructions

تعليمات الطي والفتح

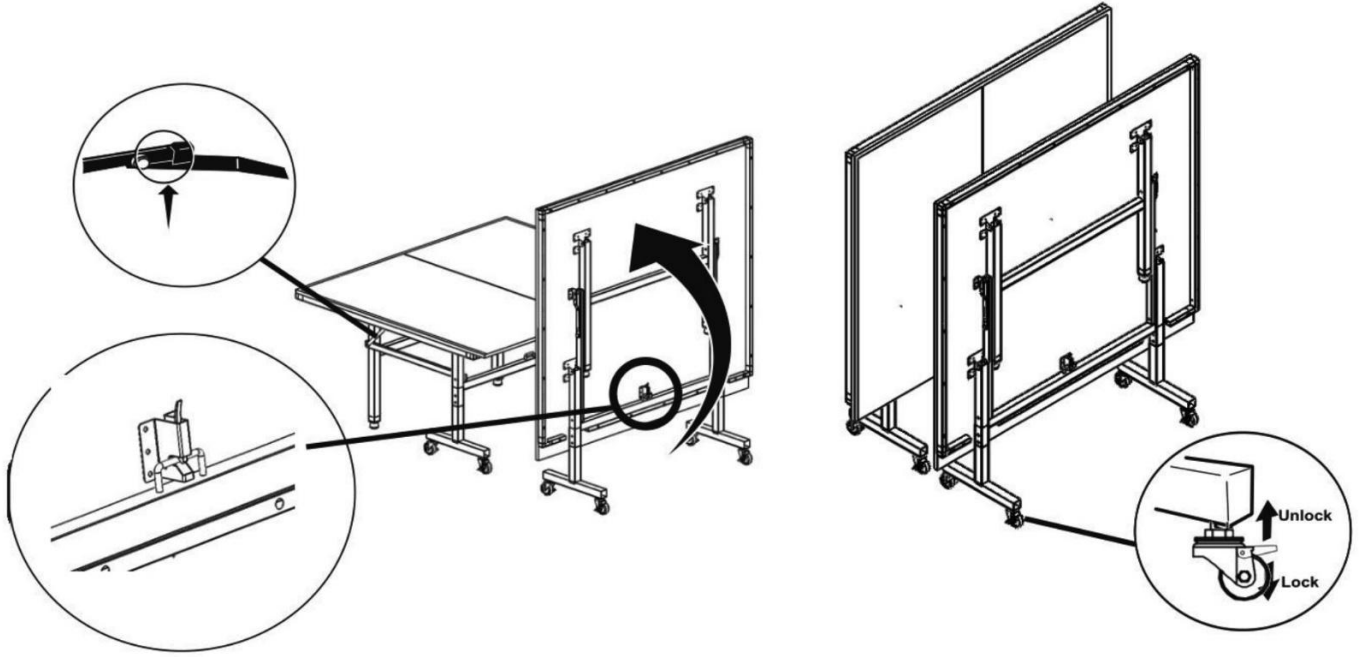

Step 4. Hold and Move together with bars.

الخطوة 4. امسك وحرك مع القضبان





Step 3. Pull bar outside.
الخطوة 3. اسحب الشريط للخارج

الخطوة 1
افتح القفل

Step 1. Open the Lock

الخطوة 2. أوقف العجلة

Step 2. Stop wheel

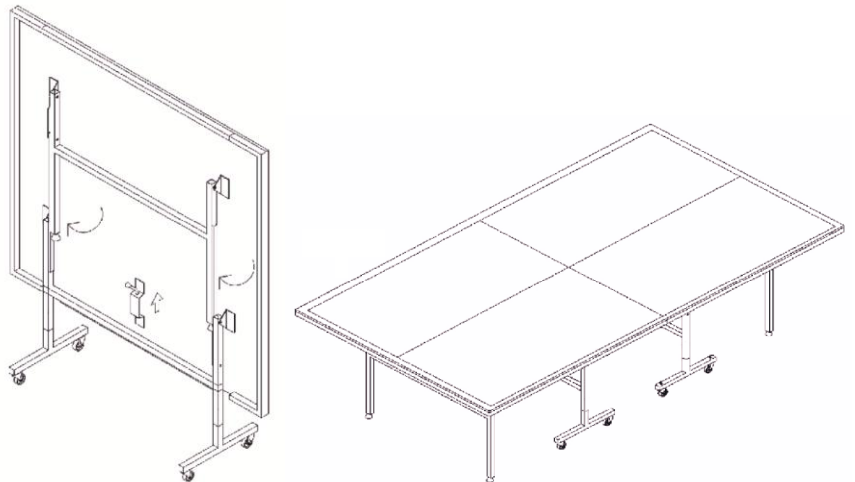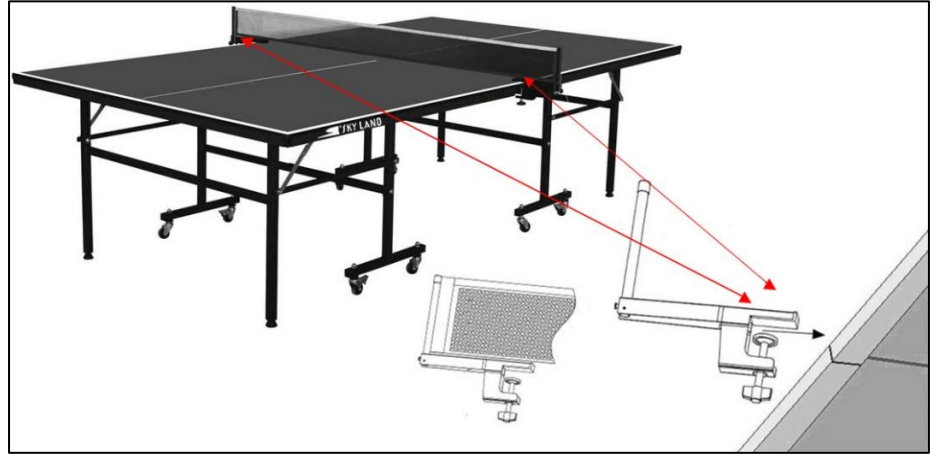



Need Help?

تحتاج مساعدة؟

Call For Technical Support.
اتصل للحصول على الدعم الفني.

United Arab Emirates

الإمارات العربية المتحدة

+971 56 501 5399

+971 54 308 4588

customercare@topskyland.com

<https://topskyland.com>

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

+966 50 819 8548

+966 59 643 1174

customerservice@topskyland.com

<https://sa.topskyland.com>