



**USER's MANUAL**

**دليل المستخدم**

# Outdoor Tennis Table

طاولة تنس خارجية

**EM-8010**



## **IMPORTANT!**


PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY  
BEFORE USING THIS DEVICE.  
RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE  
REFERENCE.

## **مهم!**

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.  
احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

# Installation Instructions

## تعليمات التثبيت

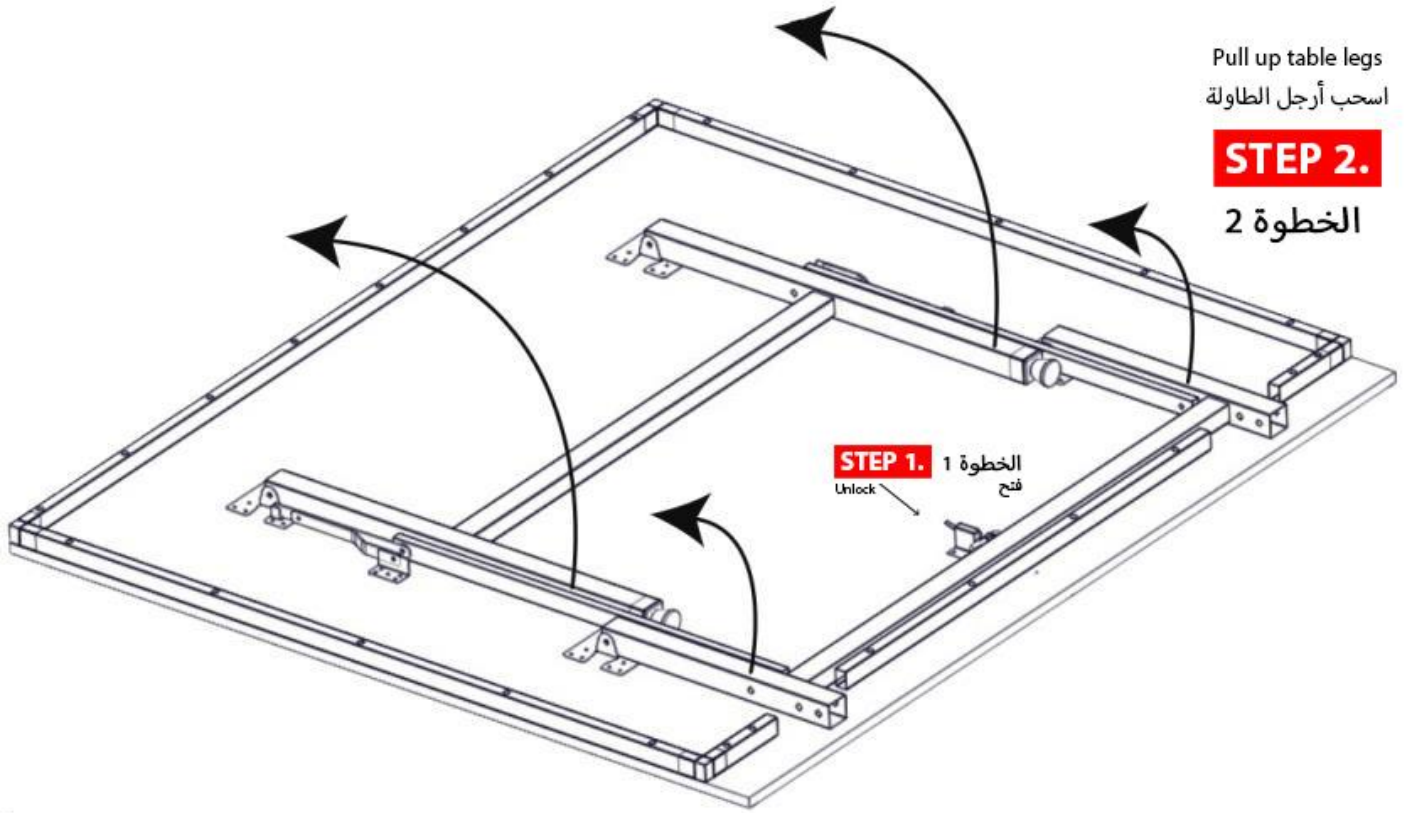

Pull up table legs  
اسحب أرجل الطاولة

**STEP 2.**


الخطوة 2

**STEP 1.** 1  
الخطوة 1  
فتح

Unlock


**STEP 4.**



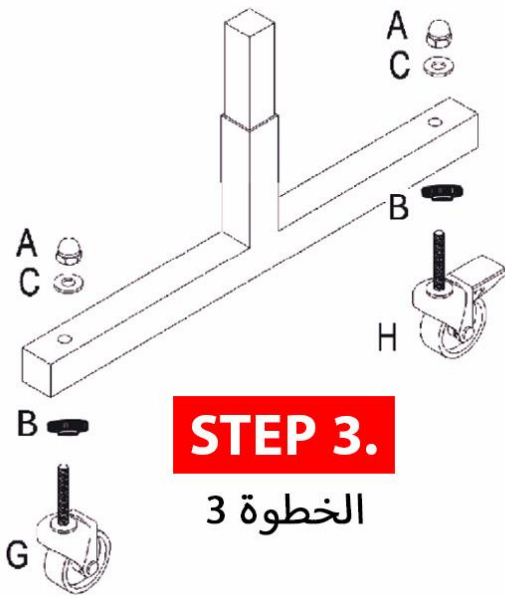




الخطوة 4

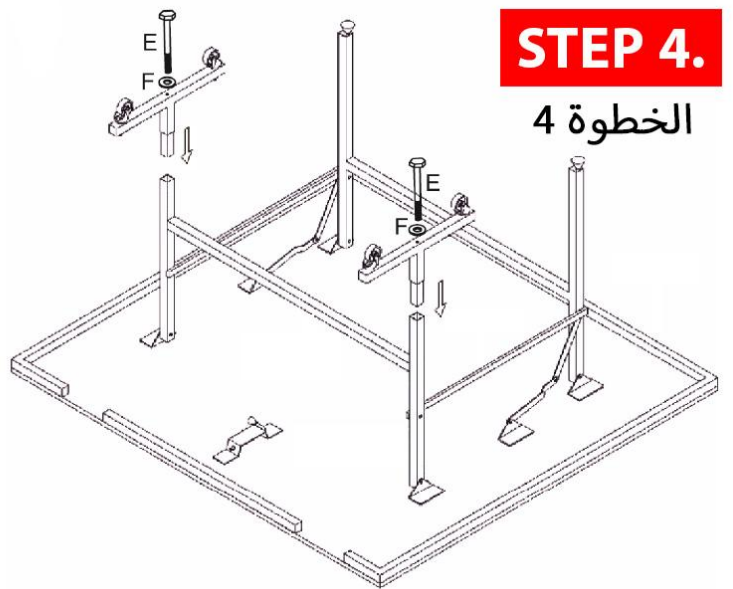

**STEP 3.**


الخطوة 3



<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 	<p>D</p>	<p>E</p> 	<p>F</p> 	<p>G</p> 	<p>H</p> 
<p>12 Cap nut:8 PCS</p>	<p>12 nut : 8 PCS</p>	<p>12 washer: 8 PCS</p>		<p>10* 250 nut:4PCS</p>	<p>10 Washer:4PCS</p>	<p>unlock wheel:4pcs</p>	<p>Lock wheel:4PCS</p>

# Folding and Unfolding Instructions

## تعليمات الطي والفتح

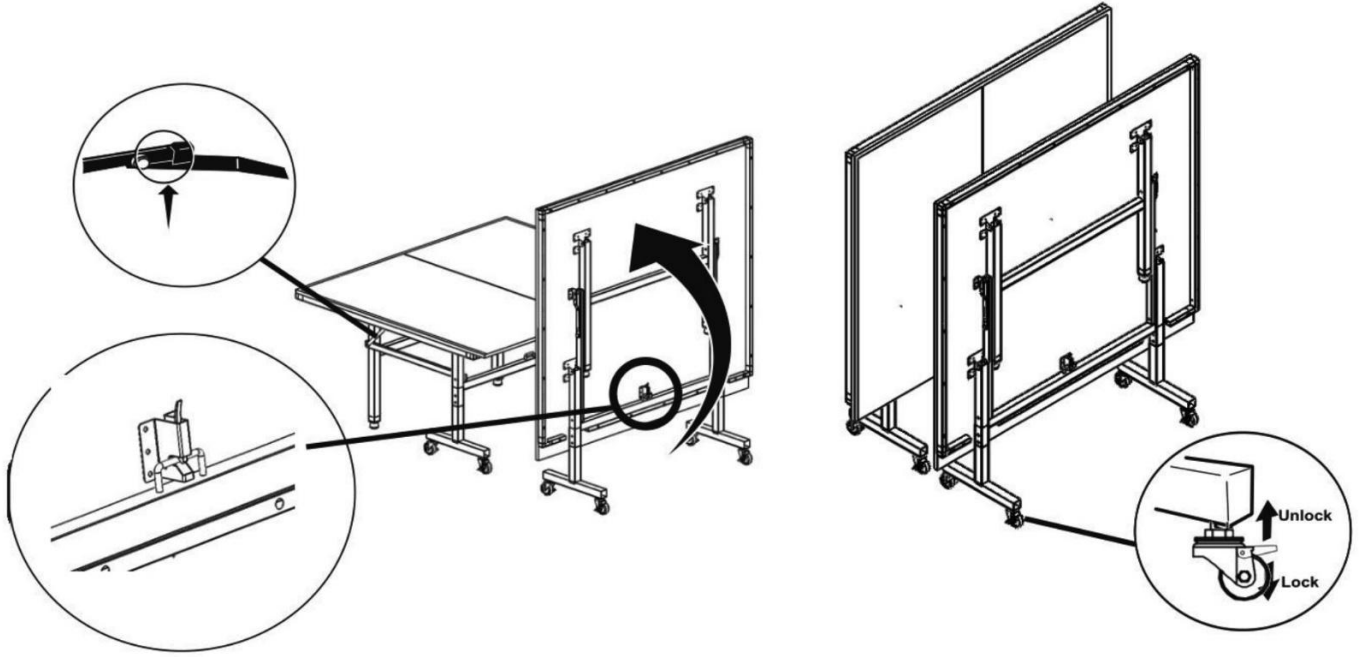


**Step 4.** Hold and Move together with bars.

الخطوة 4. امسك وحرك مع القضبان



**Step 3.** Pull bar outside.  
الخطوة 3. اسحب الشريط للخارج

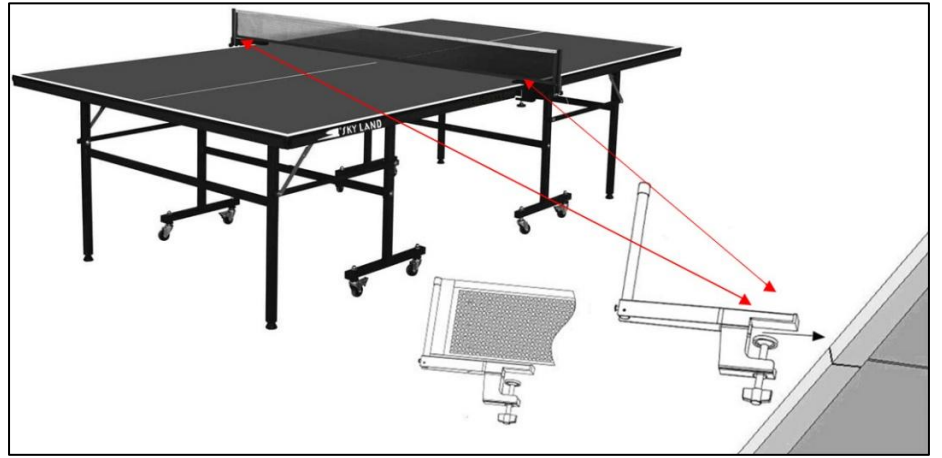


الخطوة 1  
افتح القفل

**Step 1.** Open the Lock

الخطوة 2. أوقف العجلة

**Step 2.** Stop wheel

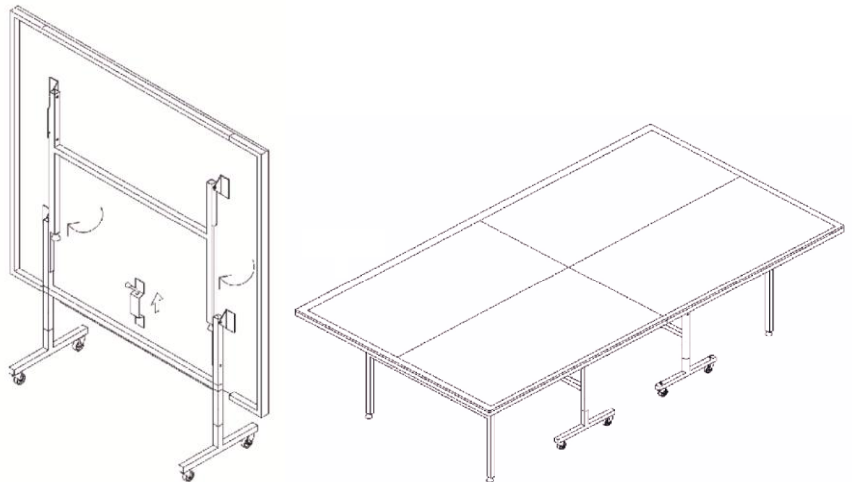



# Need Help?

تحتاج مساعدة؟

Call For Technical Support.  
اتصل للحصول على الدعم الفني.

**United Arab Emirates**

الإمارات العربية المتحدة

+971 56 501 5399

+971 54 308 4588

[customercare@topskyland.com](mailto:customercare@topskyland.com)

<https://topskyland.com>

**Saudi Arabia**

المملكة العربية السعودية

+966 50 819 8548

+966 59 643 1174

[customerservice@topskyland.com](mailto:customerservice@topskyland.com)

<https://sa.topskyland.com>